


XE90A03 Régulation analogique

APPLICATION VENTILO CONVECTEUR

REGULATION TEMPERATURE DE REPRISE PAR COMMANDE DE VANNE AVEC CHANGEMENT DE SENS D'ACTION AUTOMATIQUE PAR SONDE OU THERMOSTAT

APPLICATION

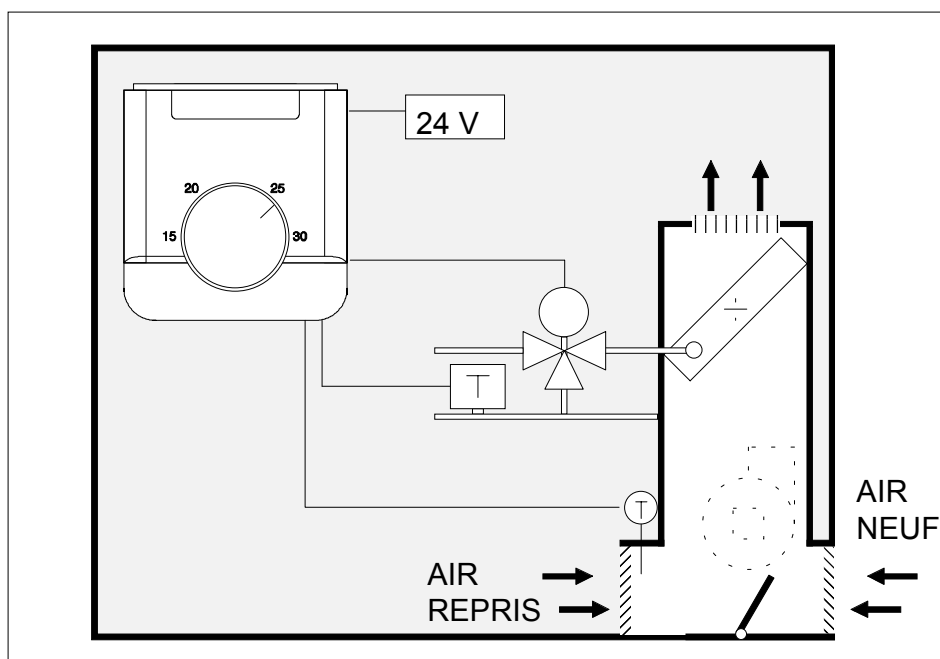

Régulation :

Régulation de la température de reprise en chaud/froid par commande de vanne modulante.

Régulation de type Proportionnelle Intégrale (PI).

Changement de sens d'action automatique par sonde de température de fluide ou thermostat local ou commun.

Possibilité de connecter un boîtier de décalage de consigne distance.


Sorties :

Une sortie commande de vanne modulante.

Commutateurs :

non

FONCTIONNEMENT

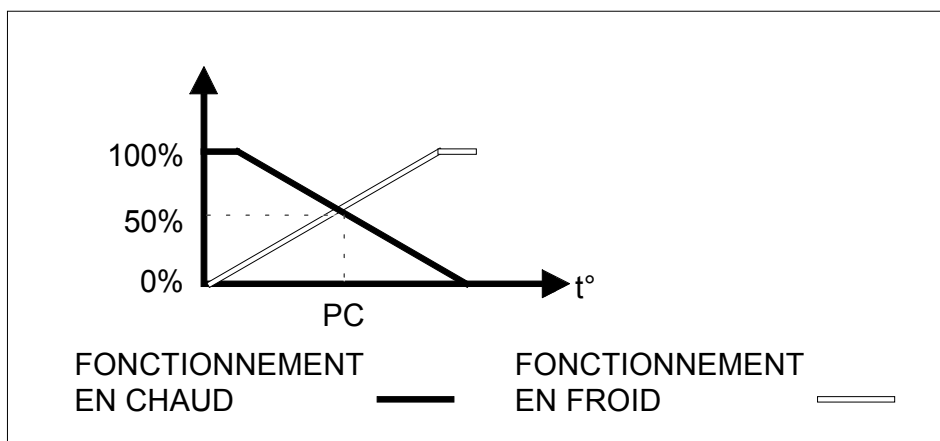

Le régulateur permet de commander la vanne en fonction de la température de reprise.

Un thermostat ou une sonde d'applique permet de définir le sens de fonctionnement (CHAUD / FROID) en fonction de la température de fluide.

REGULATION TEMPERATURE DE REPRISE PAR COMMANDE DE VANNE CHAUD ET VANNE FROID EN SEQUENCE

Composants du système	Raccordements / options	Commutateurs
<p>Régulateur : T8392A1010</p> <p>Sonde de température ambiante : Q979A1004</p> <p>Sonde de température de reprise : T8109A1006</p> <p>Sonde applique pour change over : T7076E1008</p> <p>Thermostat d'applique pour change over : L641B</p> <p>Vannes + moteurs :</p> <p>2 voies : V5812A + M7410C</p> <p>3 voies : V5813A + M7410C</p> <p>3 voies + bypass : V5833C + M7410C</p> <p>options :</p> <p>Module de décalage de consigne à distance : Q979B1002</p> <p>Embase pour montage sur boîtier électrique : F42007790-001</p>		

Honeywell

Contrôle-régulation des Bâtiments
Honeywell
4, avenue Ampère
78886 Saint Quentin-Yvelines Cedex
Tél : (1) 30 58 80 00
Télécopie : (1) 30 44 30 64

LILLE
Tél : 20 59 89 19
Fax : 20 59 86 00

MARSEILLE
Tél : 42 75 61 40
Fax : 42 75 61 03

NANTES
Tél : 40 49 13 14
Fax : 40 49 01 62

LYON
Tél : 78 78 96 00
Fax : 78 78 96 19

MONACO
Tél : 93 50 40 31
Fax : 93 25 04 37

TOULOUSE
Tél : 62 12 15 48
Fax : 62 12 15 53

Votre partenaire en contrôle